

Swegon **CASA**[®] PRE


Premium-styrteknik, bruks-och serviceanvisning samt eltekniska funktioner



Användning

Spiskåpan används för att styra hastigheten på bostadens ventilationssystem.


Vid matlagning öppnas spjället och fläkten ställs in på önskad hastighet anpassad till typ av matlagning.

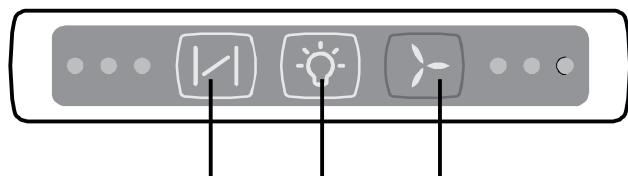


A Belysning B

Styrning av spiskåpan spjäll med tryckknapp (A).

Spjället öppnas i samband med matlagning. Spjället stängs automatiskt efter max. 120 minuter eller när det stängs med tryckknapp (A).

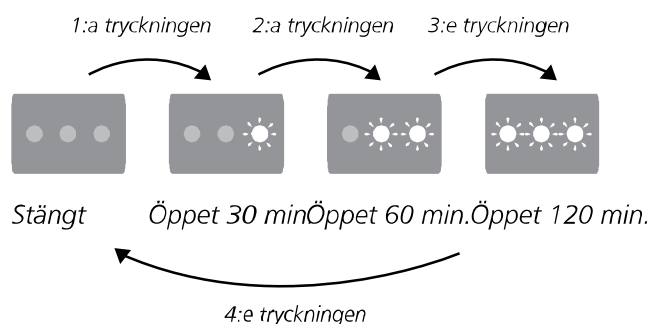

Ändring av ventilationsaggregatets drifhastighet med tryckknapp (B):

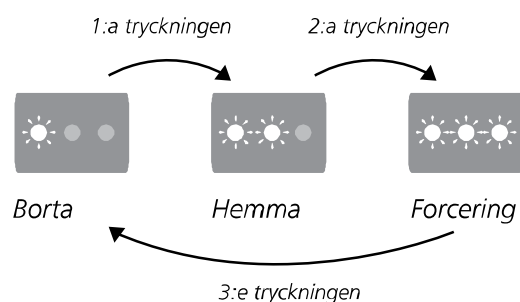

Forceringsfunktionen körs 60 min. åt gången. Därefter återgår drifhastigheten till normalhastigheten "Hemma".

Om spisfläkten används samtidigt som en öppen spis, kamin, gashäll, ved-/oljaeldare e.d., måste man se till att tillräckligt med luft tillförs rummet.



Maträtter får inte flamberas under spisfläkt/spiskåpa.

Skötselanvisning

Skötsel

Rengör spiskåpens ytor med en fuktig duk och mildt diskmedel. Använd inga slipande rengöringsmedel eller lösningar för rengöringen. Rengör filtret vid normal användning cirka två gånger per månad.

- Lossa filtret
- Frigör filterdelarna från varandra
- Tvätta fettfiltret i diskmaskin eller för hand i varmt vatten.
- Spiskåpan bör rengöras invändigt några gånger om året. Rengör spiskåpens insida med en fuktig duk och mildt diskmedel.
- Efter rengöringen, sätt tillbaka filterdelarna på sina platser så att de låses fast.

Se till att spiskåpan rengörs regelbundet.

Om detta inte görs, kan fett som samlas i filtret utgöra en brandrisk.

Byte av lysrör, Classic-modeller

Lossa glaset under lysröret genom att trycka låsklackarna mot den främre delen. Då blir lysröret lättillgängligt för byte (lysrörsockel G23).

Byte av halogenlampa, Rock och Swing

OBS! Risk för brännskada.

Bryt strömmen till belysningen när bytet görs. Låt lampan svalna före lampbytet.



Lossa belysningens glas med den medföljande sugkoppen. Lampan kan nu bytas. (Halogenlampa 12 V 4 W, sockel G4.) Undvik att beröra glödlampan med bara händer.

OBS! Sätt tillbaka belysningens glas utan sugkoppen.


Om spiskåpan inte fungerar

Kontrollera att säkringen är hel. Prova belysningen, byt lampor vid behov. Om styrningen av spjället eller fläkthastigheterna inte fungerar, kontakta serviceföretaget.

Classic

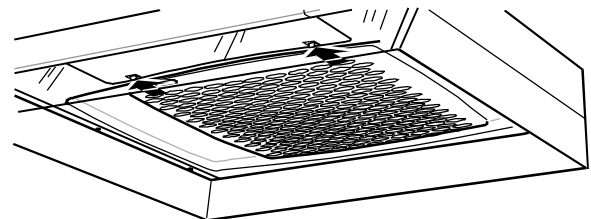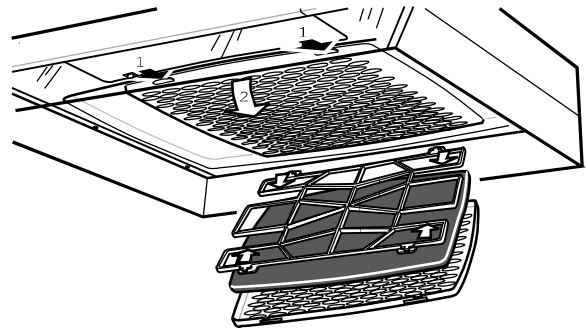

Rock

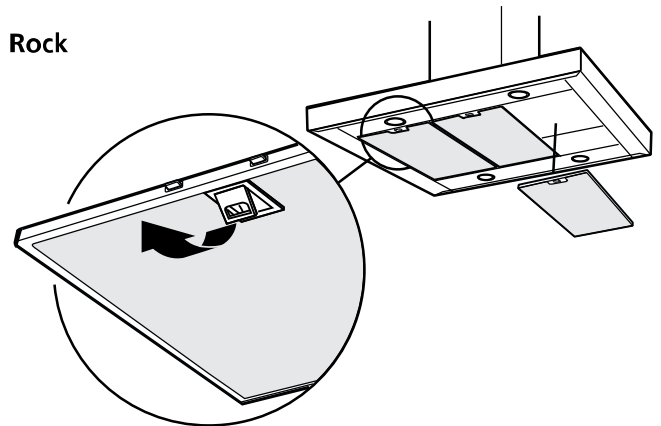

Swing

