



Pax Salsa Pax Samba Pax Tango Pax Mambo

Handdukstork
Towel Warmer
Håndklædetørrer
Håndkletørker
Pyyhekuivain
Полотенцесушитель


SE/EN/NO/FI	Illustrationer / Illustrations / Illustrasjoner / Kuvitukset / Рисунки	02
SE	Bruks- och monteringsanvisning	03
EN	User and Installation guide	04
DK	Brugs- og monteringsvejledning	05
NO	Bruks- og monteringsanvisning	06
FI	Käyttö- ja asennusohje	07
RU	руководство по установке	08




Pax Salsa 540x700 mm



Pax Tango 540x700 mm

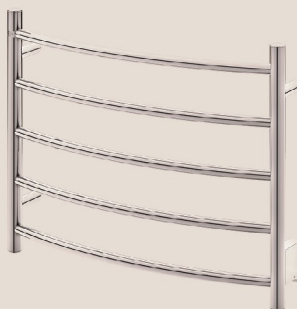

Pax Mambo 700x540 mm

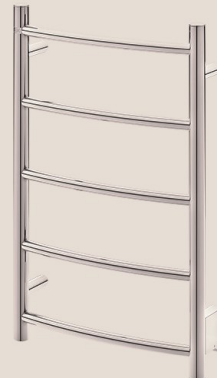













Pax Samba 450x700 mm

5
års garanti
year warranty



PAX®

Salsa, Samba,
Tango, Mambo.

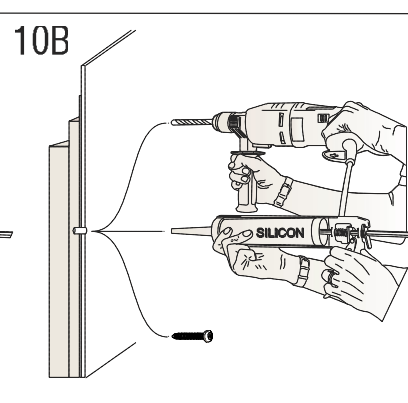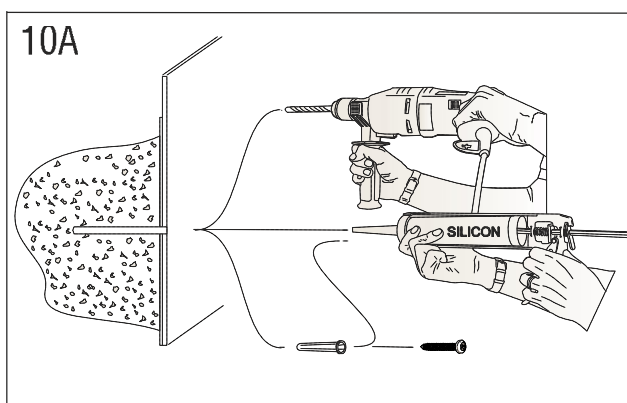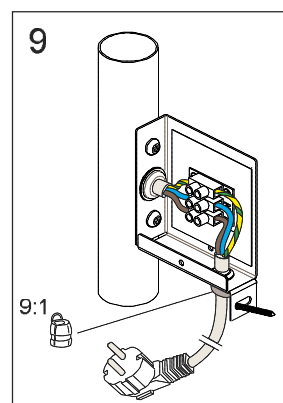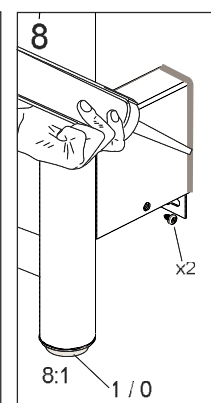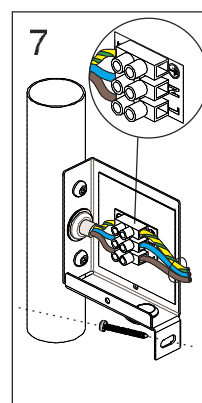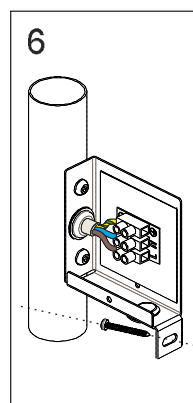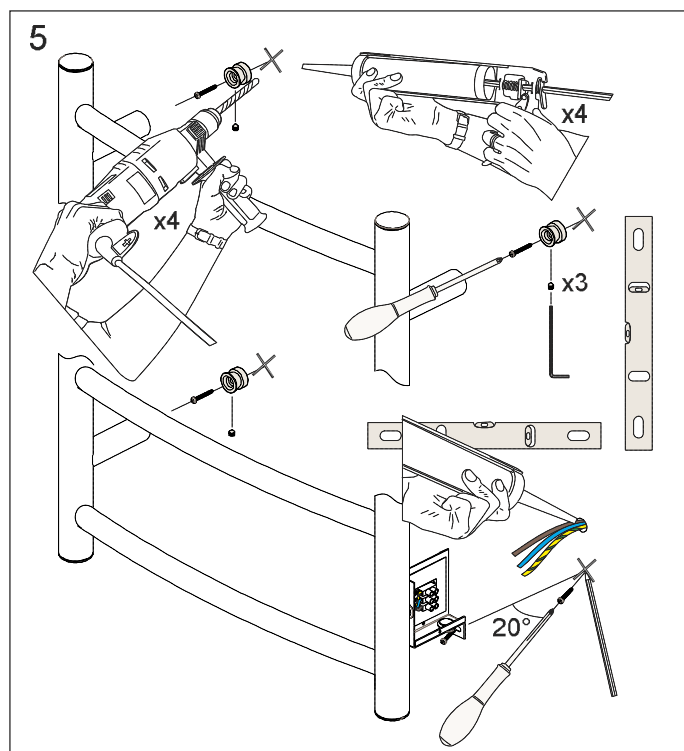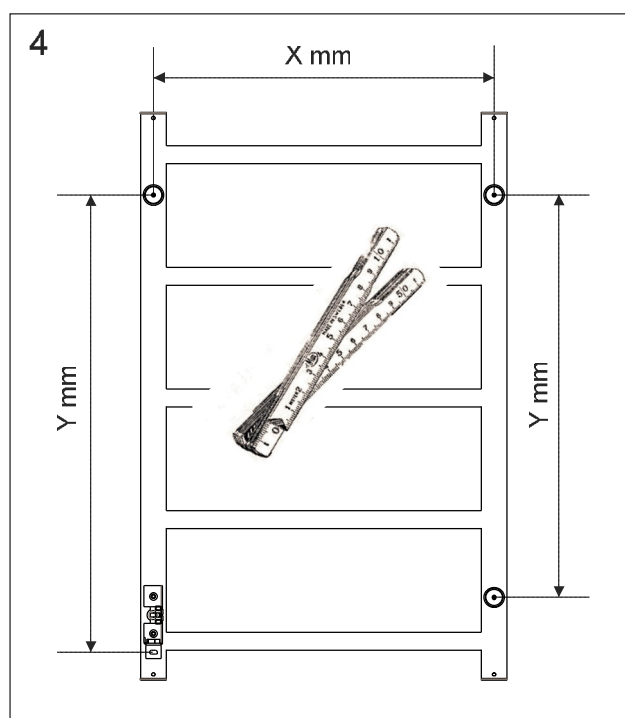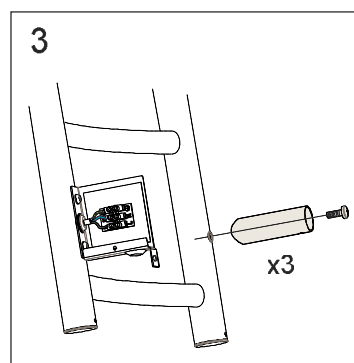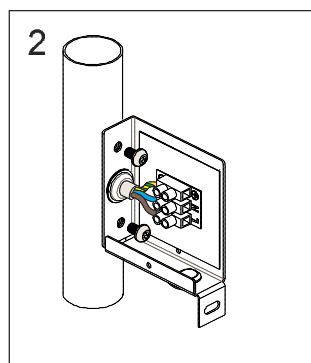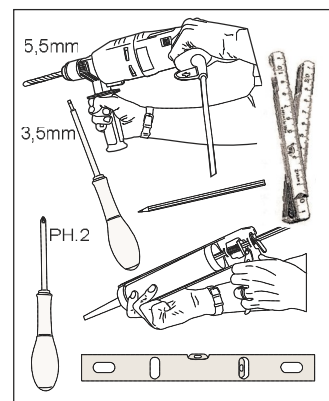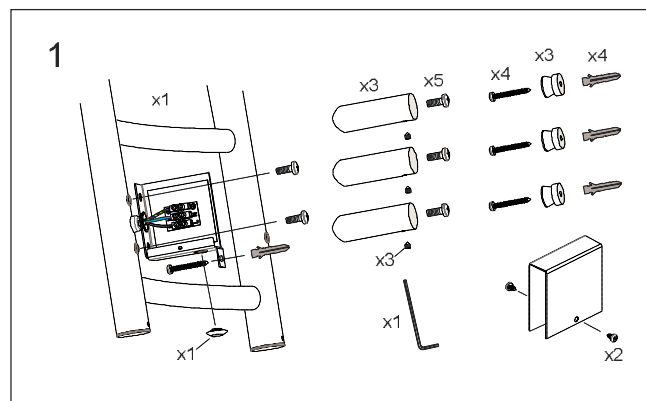

Viktigt!

Läs noga igenom denna anvisning innan användning.
Handdukstorken är anpassad för fast installation 230V AC 50Hz och ska installeras av behörig elektriker.
Klass I, skall skyddsjordas. Tekniska data: Se typskylt.

Enligt standarden EN 60335 skall följande beaktas:
Apparaten kan användas av barn från 8 år och uppåt och personer (inklusive barn) med nedsatt fysisk sensorisk eller mental förmåga eller som har brist på erfarenhet och kunskap om de har fått handledning

eller information om hur man använder apparaten på ett säkert sätt och förstår de risker som kan förekomma.
Barn skall inte leka med apparaten. Rengöring och underhåll skall inte utföras av barn utan handledning.

Varning!

- Vid alla elarbeten på produkten måste inkommande spänning brytas.
- Pax handdukstorkar får endast monteras med kopplingshuset vänt nedåt, se fig. 5.
- För att undvika fara för små barn ska torkens lägsta horisontala steg ha ett avstånd av minst 600 mm till golv.
- Handdukstorken kan uppnå en temperatur av ca 60°C vilket kan upplevas obehagligt att vidröra.
- Handdukstorken är endast avsedd att torka textilier tvättade i vatten.
- Om nätsladden med tillhörande stickpropp skadas måste tillverkare eller motsvarande kvalificerad person byta sladden. Sladden finns som tillbehör hos återförsäljare och tillverkare.

Installation

Pax Salsa, Samba, Tango och Mambo är anpassade för dold och utanpåliggande anslutning och får endast installeras av behörig installatör. Handdukstorken får endast monteras med strömbrytaren vänd nedåt.

Dold elanslutning:

Figur 1. Öppna och kontrollera bifogat monteringskit med innehåll.

Nödvändiga verktyg är bormaskin, fogspruta, el-mejsel (3,5mm), kryss-mejsel (PH.2), vattenpass, tumstock, penna samt bifogad insexnyckel (2,5mm).

Figur 2 och 3. Vägghästen.

Skruva fast väggfästet för elanslutning enligt figur 2, samt de tre bifogade väggfästena enligt figur 3.
Använd bifogade M5x15 (PH.2) skruvar.

Figur 4. Mätning inför borring.

Var noga med att mäta på det fysiska exemplaret av din handdukstork då mindre måttskillnader kan förekomma i jämförelse med måttskiserna i denna monteringsanvisning. OBS att det blir 2st olika Y- mått.

Figur 5 och 6. Montering på vägg.

OBS torken får endast monteras med elanslutningen vänd nedåt.

Gör en noggrann måttsättning, använd vattenpass.

Välj för väggmaterialet lämplig borr. (5,5mm borr rekommenderas till bifogade plastpluggar).

Snedställ borr-hålet ca 20° för skruven till väggfästet för elanslutningen. se figur 5 och 6 (20°).

Förvissa dig om att ingen borring sker i dolda elledningar. Täta skruvhålen med silikon eller annan lämplig tätningsmassa för att förhindra fuktinträngning i väggen. Följ Säker Vattens rekommendation för betong eller trävägg enligt figur 10. (Läs ytterligare information om Säker Vatten nedan)

Skruva fast de tre bifogade rörlåsen med tillhörande 35mm (PH.2) skruvar.

Sätt torken på plats och lås fästena med bifogade låsskruvar (insexnyckel 2,5mm), avsluta med skruven till väggfästet för elanslutningen.

Figur 7 och 8. Elanslutning (230V AC 50Hz)

Elektrisk installation skall utföras av behörig installatör och i enlighet med för installationen gällande föreskrifter.

1. Anslut torken elektriskt enligt figur 7, (torken skall skyddsjordas).

Avsluta med att montera kopplingshusets lock, figur 8. Tillse att inga elledningar kommer i kläm.

Täta kanten mot väggen runt kopplingshusets lock med silikon enligt figur 8.

2. Torkens huvudbrytare för Till och Frånslag är monterad i rörets gavel, se figur 8:1.

Figur 9. Anslutning av nätsladden med stickpropp. (får endast installeras av behörig installatör)

Nätsladden med stickpropp (artn. 8340-3) är ett tillbehör som kan tillhandahållas genom behörig installatör.

Genomföringsbussning (9:1) för nätsladden finns bifogad i nätsladdens förpackning.

Figur 10. Denna produkt är anpassad till branschregler för Säker Vatteninstallation.

Leverantören garanterar produktens funktion om branschreglerna och productens anvisning följs.

All håltagning för skruvar skall utföras enligt figurerna 10A eller 10B.

Figur 10A: För våtrumsvägg i betong, borra lämpligt hål-djup för plugg och skruv. Fyll hålet med åldersbeständig tätningsmassa, tryck in pluggen i hålet. Fyll hela pluggen med massa och skruva fast produkten.

Figur 10B: För våtrumsvägg i trä, borra endast igenom ytskikt och tätskikt. OBS borra aldrig igenom eventuell plywood. Fyll hela hålet med åldersbeständig tätningsmassa, skruva igenom plywood eller in i regelverk.

Rengöring

Rengör handdukstorken med fuktad trasa och diskmedel. Lösningemedel får ej användas.

Användning

- Torkens huvudbrytare för Till och Frånslag är monterad i rörets gavel, se figur 8:1.
- Duschhanddukar torkar normalt på ca: 6 timmar.
(Handdukstorken är endast avsedd att torka textilier tvättade i vatten)